NOTICE D'UTILISATION DU MODULE HYPERFREQUENCE "H8616"

- Fil Rouge -> + 12 V.
- Fil Noir -> 0 V (masse).
- Fil Blanc -> Déclenchement, sortie sur collecteur ouvert reste en "l'air" en absence d'alarme et passe au 0 V en alarme.

Pour être connecté à une centrale d'alarme, il suffit de réaliser le montage suivant:

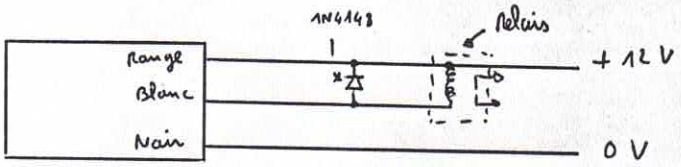

- Réglage de la portée du système et Led de visualisation de la détection.

NOTA: Il est impératif de ne pas monter le système à proximité d'une surface métallique. L'emplacement idéal se situe entre les 2 sièges du véhicule.

NOTICE D'UTILISATION DU MODULE HYPERFREQUENCE "H8616"

- Fil Rouge -> + 12 V.
- Fil Noir -> 0 V (masse).
- Fil Blanc -> Déclenchement, sortie sur collecteur ouvert reste en "l'air" en absence d'alarme et passe au 0 V en alarme.

Pour être connecté à une centrale d'alarme, il suffit de réaliser le montage suivant:

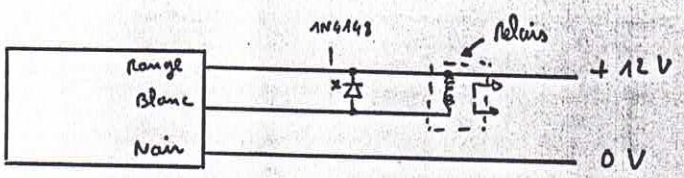

- Réglage de la portée du système et Led de visualisation de la détection.

NOTA: Il est impératif de ne pas monter le système à proximité d'une surface métallique. L'emplacement idéal se situe entre les 2 sièges du véhicule.