


NOTICE DE MONTAGE DU BOITIER DU SUPERVISOR

Nomenclature:

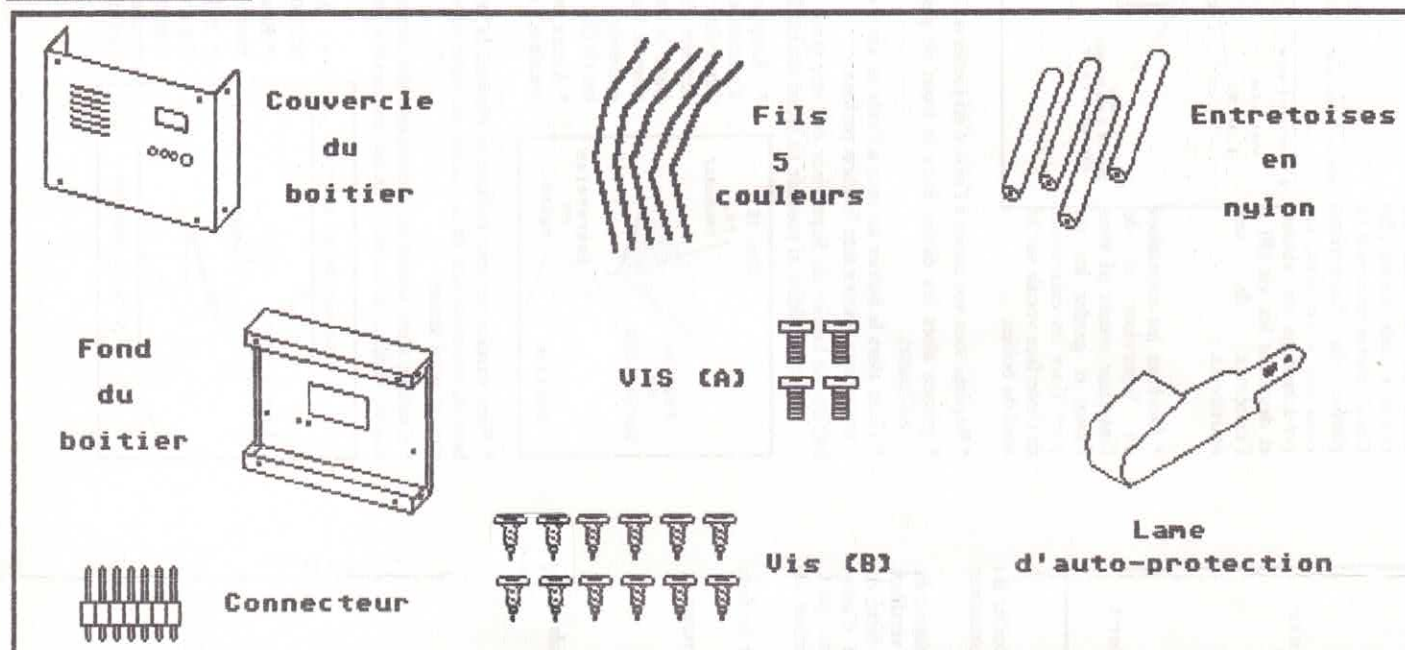


Ordre de montage:

- * La première chose à faire est de déssouder avec précaution la led, les deux boutons poussoir et la clé de la platine du Supervisor.
- * Retirez les écrous des boutons poussoir et coupez l'ergot se trouvant sous ces derniers.

Vue de dessous.




A couper.

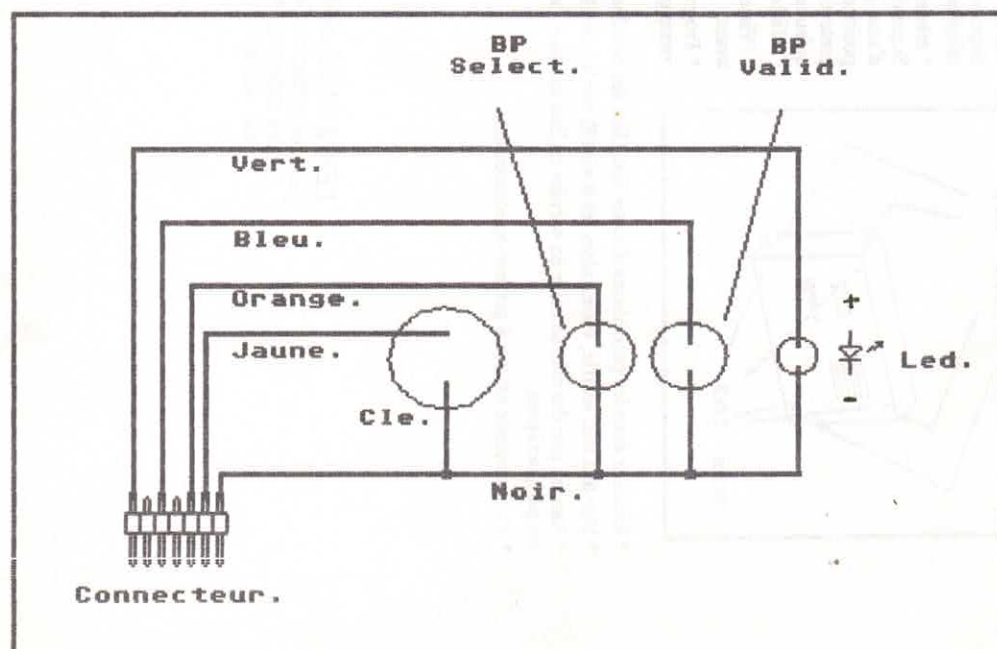

* Fixez la led (il conviendra d'en établir le sens auparavant), les deux boutons poussoirs et la clef sur le couvercle du boîtier.

* Retournez ce dernier et réalisez les liaisons entre le connecteur et les accessoires ainsi montés (Ne réduisez pas la longueur des fils).


- * Alimentez le Supervisor et l'interface vocale uniquement par l'intermédiaire du secteur: la led de la face avant doit s'allumer, si ce n'était pas le cas, débranchez et vérifiez le câblage (en particulier le sens de la led).
- * Passez en mode 'programmation de la centrale' en utilisant les boutons de commande et la cle sur la face avant du boîtier.
- * Retirez alors la face avant ainsi que le connecteur de liaison vers le Supervisor.
- * 'Libérez' le micro-switch d'auto-protection du boîtier.
- * Connectez ensuite la batterie au Supervisor.

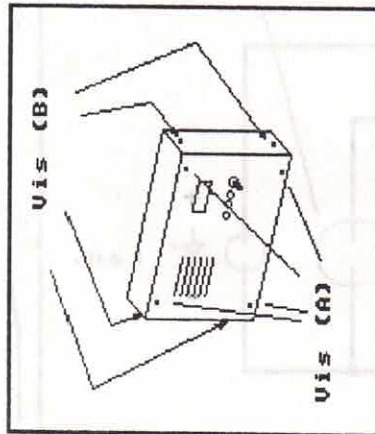

- * Réalisez alors les procédures d'Auto-Test, Test des boucles, etc ...
- * Une fois tout vérifié, vissez alors les 4 vis (B) sur le côté du boîtier.
- * Rangez une des clés de mise en service en lieu sûr (avec toute la documentation de la centrale et de ses périphériques).
- * Votre centrale est dès à présent opérationnelle.

LEXTRONIC S.A.R.L.
25, Rue du Docteur Calmette
93370 MONTFERMEIL
Tél. 43 88 11 00

Afficheur.

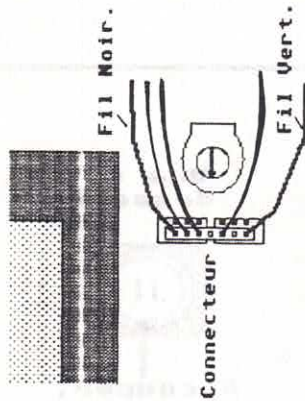

- * Réalisez les dernières connexions.

NOTA: comme vous pouvez le voir, le boîtier du Supervisor peut même recevoir le transmetteur téléphonique SA-117.

- * rebranchez alors le connecteur sur la platine du Supervisor et refermez le boîtier en vérifiant d'une part, que le micro-switch soit bien en position basse (sinon repliez la lame d'auto-protection en conséquence) et d'autre part, qu'aucune pression n'a lieu sur la surface de l'afficheur.

- * Vissez simplement les 4 vis (A) sur la face avant.
- * Programmez alors votre centrale et revenez au menu général.


- * Fixez les entretoises en nylon sur le fond du boîtier à l'aide des vis (B). Ces dernières recevront la platine du Supervisor. Laissez à ce titre, un pré-larageage en vissant et dévissant les vis (B) à l'extrémité de ces entretoises.

- * Dévissez les entretoises du Supervisor et de l'interface vocale (si vous l'avez) et gardez les vis pour fixer les entretoises de l'interface vocale sur le fond du boîtier.


- * Repérez tous vos câbles à l'aide d'étiquettes ou la fonction de chaque fil devra être inscrite.
- * glissez alors les câbles dans le trou de passage du fond du boîtier (prévoyez une longueur suffisante).
- * Fixez alors le boîtier au mur à l'aide de vis et de chevilles (non fournies dans le kit). Utilisez les 4 trous pour obtenir une fixation parfaite.

NOTA: Le boîtier du Supervisor doit être placé dans un endroit tempéré en INTERIEUR, à l'abri de l'humidité, si possible de façon dissimulée.



- * Raccourcissez les fils d'alimentation batterie du Supervisor et placez cette dernière dans le boîtier (sans la raccorder). Vissez alors le Supervisor sur les entretoises en nylon avec les vis (B).
- * Vissez ensuite l'interface vocale sur ces entretoises.

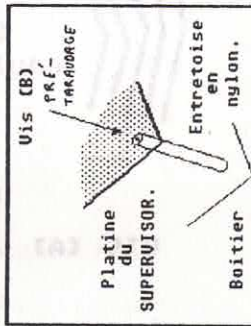

- * Pliez ensuite comme indiqué ci dessous, la lame d'auto-protection et soudez la (ou collez la) en bout du micro-switch de la platine du Supervisor. Lorsque le boîtier est fermé, le micro-switch doit être lui aussi fermé.
- * Réalisez alors toutes les connexions des câbles vers les deux platines, votre travail doit être très soigné. Vérifiez la 'solidité' de ces connexions et l'absence de court-circuits avec le boîtier.

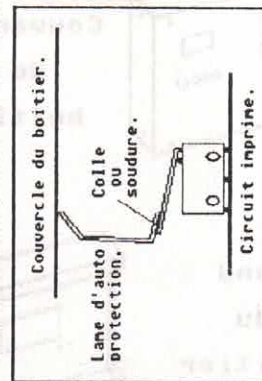


- * Maintenez le micro-switch d'auto-protection temporairement fermé à l'aide d'un ruban adhésif.
- * Reversez à nouveau vos connexions et l'absence de court-circuit.
- * Reliez le connecteur précédemment câblé, sur le Supervisor (voir figure en haut à droite), refermez alors temporairement le boîtier (sans fixer le couvercle) en prenant garde de n'exercer aucune pression sur l'afficheur.

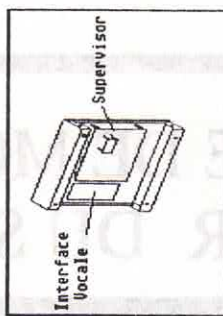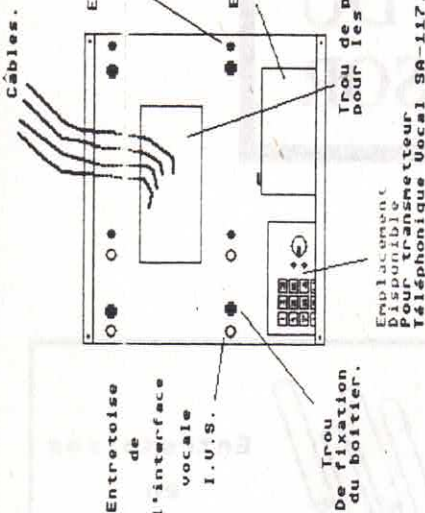

* Fixez les entretoises en nylon sur le fond du boîtier à l'aide des vis (B): Ces dernières recevront la platine du Supervisor. Effectuez à ce titre, un pré-taraudage en vissant et devissant les vis (B) à l'extrémité de ces entretoises.

* Devissez les entretoises du Supervisor et de l'interface vocale (si vous l'avez) et gardez les vis pour fixer les entretoises de l'interface vocale sur le fond du boîtier.

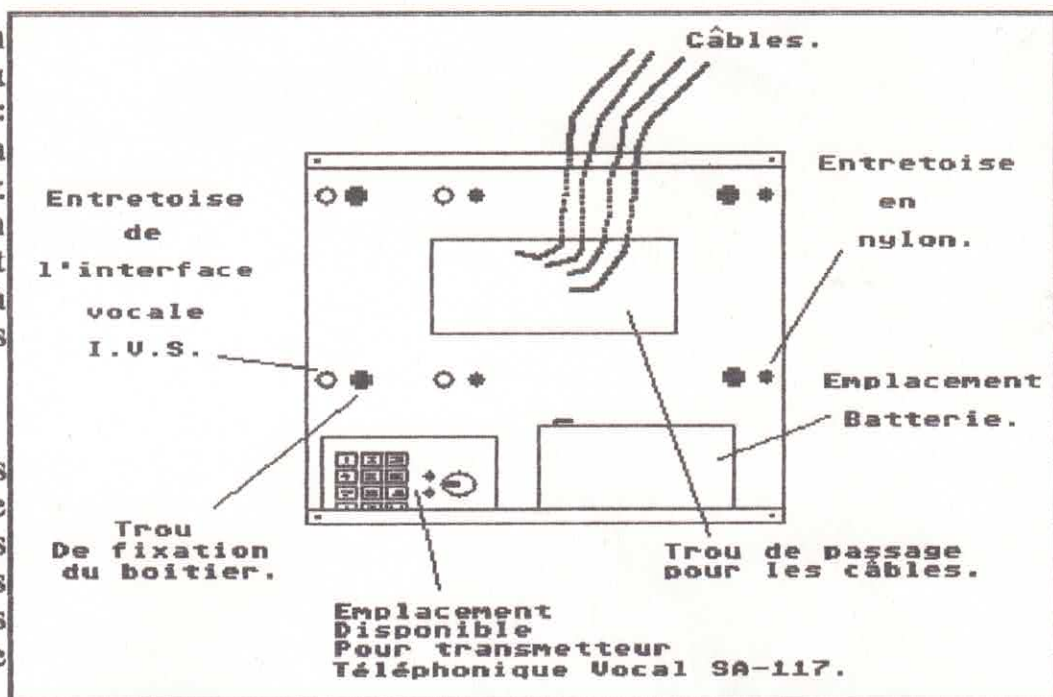


* Repérez tous vos câbles à l'aide d'étiquettes ou la fonction de chaque fil devra être inscrite.

* glissez alors les câbles dans le trous de passage du fond du boîtier (prévoyez une longueur suffisante).


* Fixez alors le boîtier au mur à l'aide de vis et de chevilles (non fournies dans le kit). Utilisez les 4 trous pour obtenir une fixation parfaite.

NOTA: Le boîtier du Supervisor doit être placé dans un endroit tempéré en INTERIEUR, à l'abri de l'humidité, si possible de façon dissimulée.

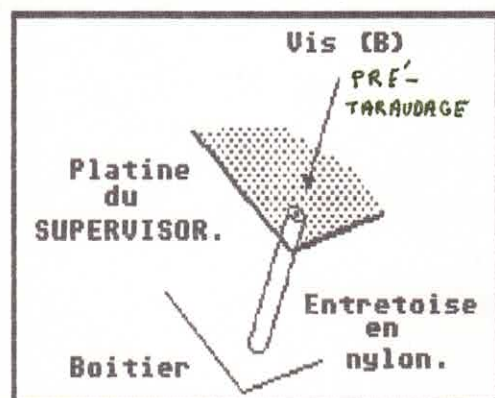


* Raccourcissez les fils d'alimentation batterie du Supervisor et placez cette dernière dans le boîtier (sans la raccorder). Vissez alors le Supervisor sur les entretoises en nylon avec les vis (B).

* Vissez ensuite l'interface vocale sur ces entretoises.

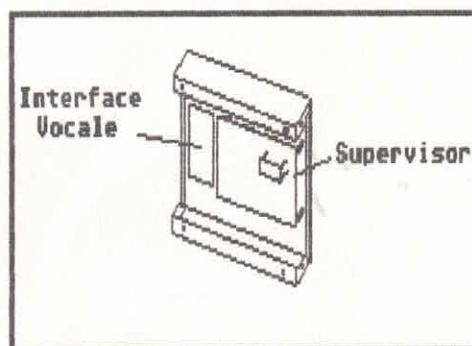

* Pliez ensuite comme indiqué ci dessous, la lame d'auto-protection et soudez la (ou collez la) en bout du micro-switch de la platine du Supervisor. Lorsque le boîtier est fermé, le micro-switch doit être lui aussi fermé.

* Réalisez alors toutes les connexions des câbles vers les deux platines, votre travail doit être très soigné. Vérifiez la 'solidité' de ces connexions et l'absence de court-circuits avec le boîtier.

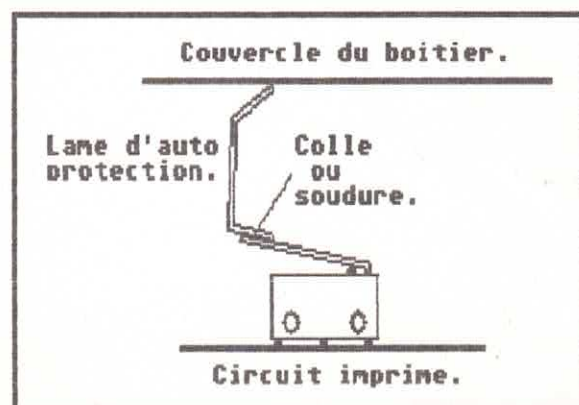

* Maintenez le micro-switch d'auto-protection temporairement fermé à l'aide d'un ruban adhésif.

* Reverifiez à nouveau vos connexions et l'absence de court-circuit.

* Reliez le connecteur précédemment câblé, sur le Supervisor (voir figure en haut à droite), refermez alors temporairement le boîtier (sans fixer le couvercle) en prenant garde de n'exercer aucune pression sur l'afficheur.



* Alimentez le Supervisor et l'interface vocale uniquement par l'intermédiaire du secteur: la led de la face avant doit s'allumer, si ce n'était pas le cas, débranchez et revérifiez le cablage (en particulier le sens de la led).

* Passez en mode 'Programmation de la centrale' en utilisant les boutons de commande et la cle sur la face avant du boîtier.

* Retirez alors la face avant ainsi que le connecteur de liaison vers le Supervisor.

* 'Libérez' le micro-switch d'auto-protection du boîtier.

* Connectez ensuite la batterie au Supervisor.

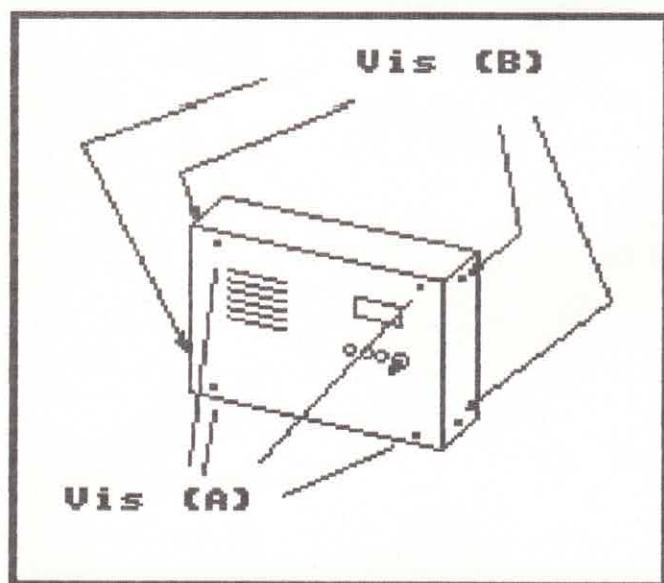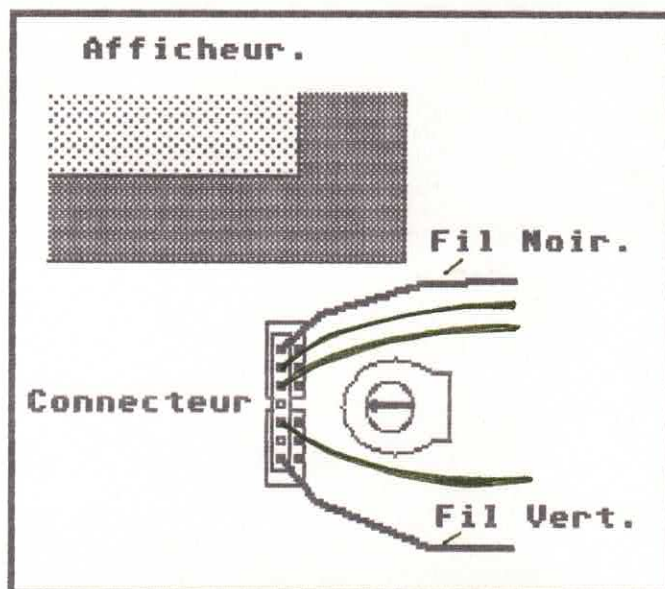

* Réalisez les dernières connexions.

NOTA: comme vous pouvez le voir, le boîtier du Supervisor peut même recevoir le transmetteur téléphonique SA-117.

* rebranchez alors le connecteur sur la platine du Supervisor et refermez le boîtier en vérifiant d'une part, que le micro-switch soit bien en position basse (sinon repliez la lame d'auto-protection en conséquence) et d'autre part, qu'aucune pression n'a lieu sur la surface de l'afficheur.

* Vissez simplement les 4 vis (A) sur la face avant.


* Programmez alors votre centrale et revenez au menu général.

* Réalisez alors les procédures d'Auto-Test, Test des boucles, etc ...

* Une fois tout vérifié, vissez alors les 4 vis (B) sur le coté du boîtier.

* Rangez une des clés de mise en service en lieu sur (avec toute la documentation de la centrale et de ses périphériques).

* Votre centrale est dès à présent opérationnelle.

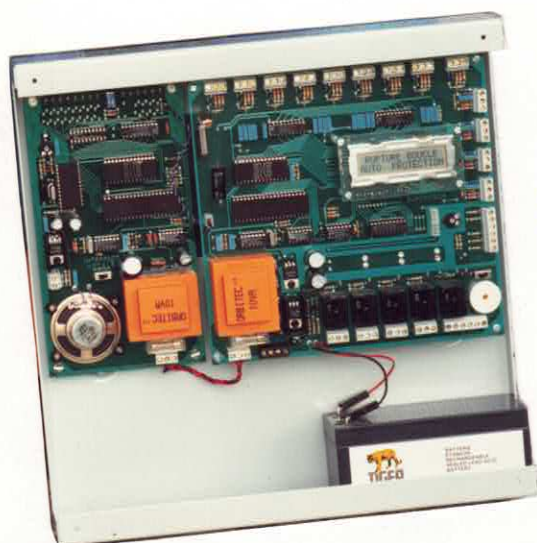

LEXTRONIC S.A.R.L.
25, Rue du Docteur Calmette
93370 MONTFERMEIL
Tél. 43 88 11 00