
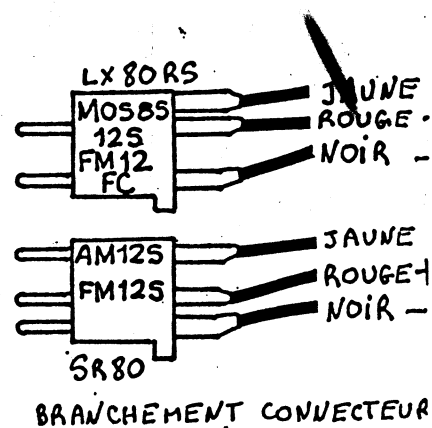
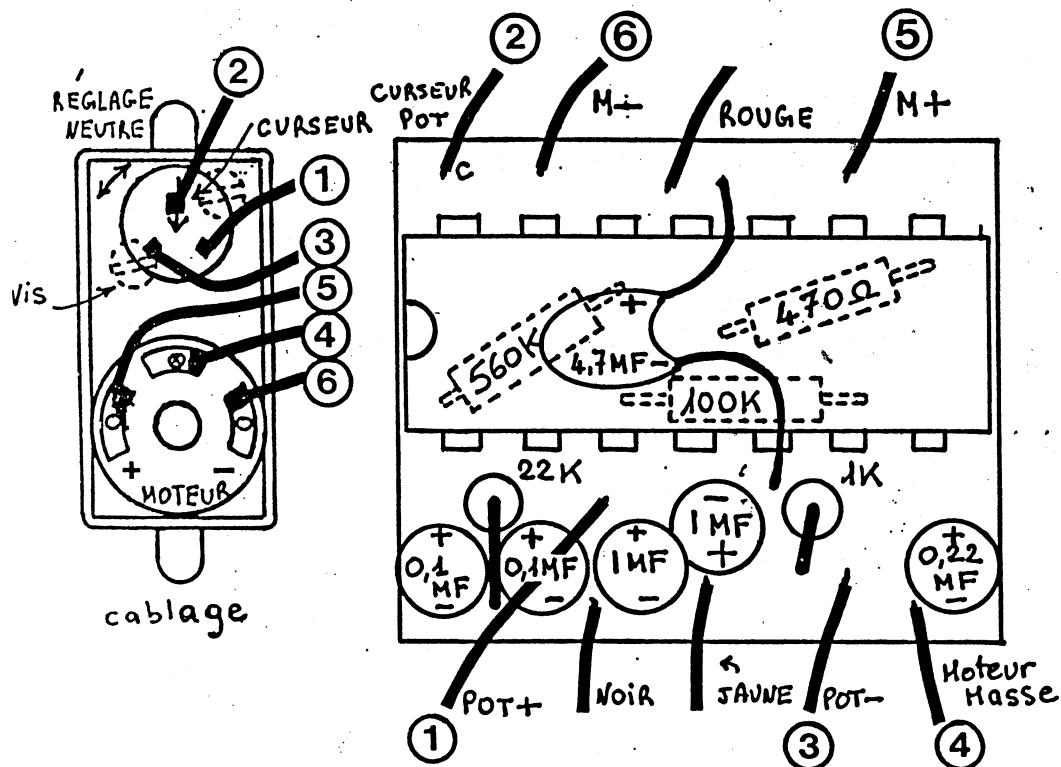


SERVO VERSION LX 80RS/SR 80

Pour montage et réglage, se reporter à la notice LX75LS, LX76RS.

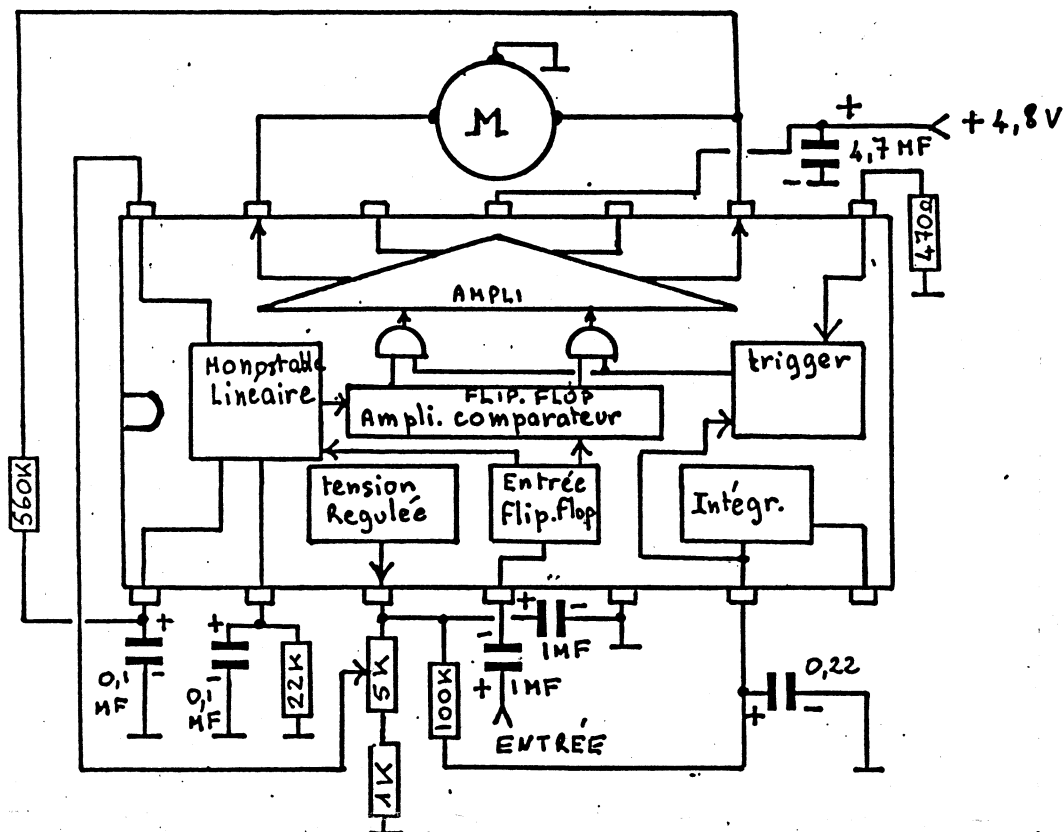

BRANCHEMENT CONNECTEUR