


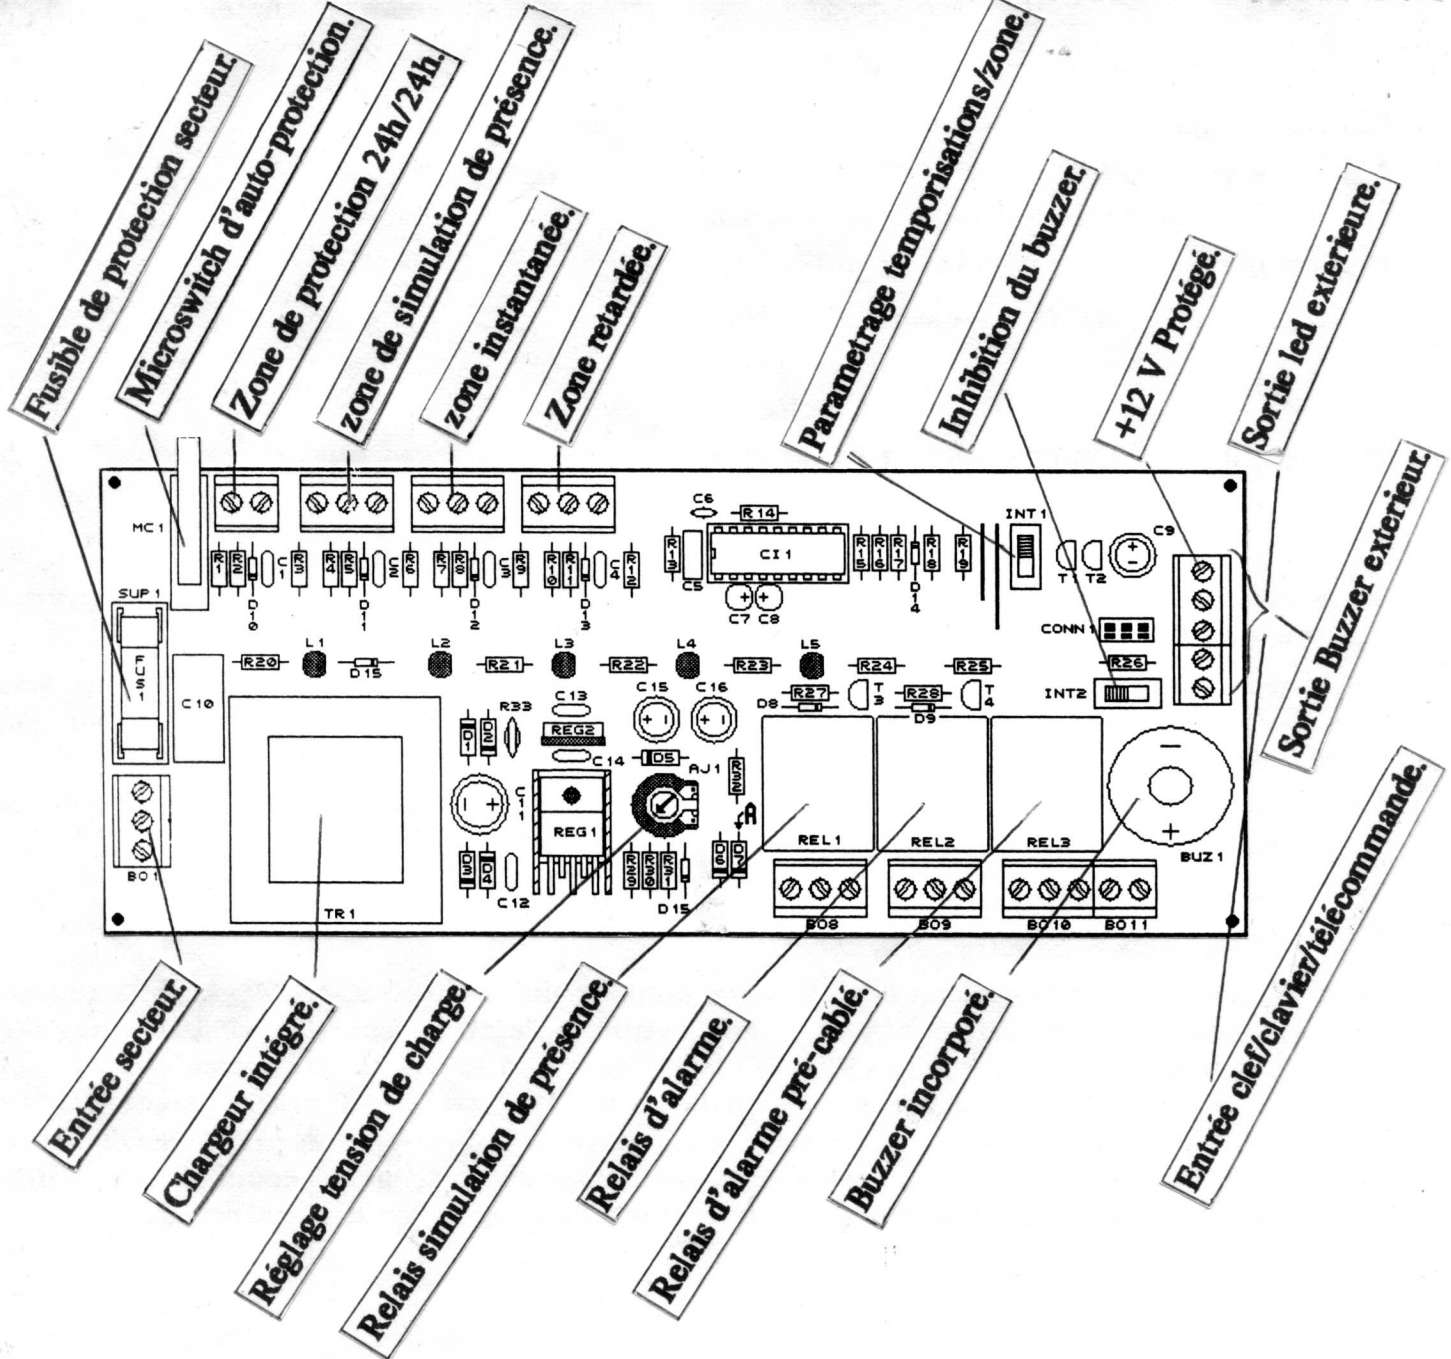

Paramétrage:


- * Un petit interrupteur vous permet de définir l'état de la zone 2.

Zone à détection instantanée.

- Position (A) -> Temporisation de sortie: 3 s.
Temporisation d'entrée: nulle.

Zone à détection retardée.

- Position (B) -> Temporisation de sortie: 40 s.
Temporisation d'entrée: 20 s.

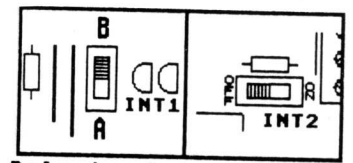

Rôle des interrupteurs.





Toute ouverture de la zone temporisée provoque un bref "BIP" sonore qui vous rappellera que l'alarme est en veille.

- * 3 relais 1 RT pouvant commuter jusqu'à 3 ampères sous 12 V sont disponibles sur la platine. Ces derniers peuvent ainsi alimenter une sirène intérieure et extérieure (auto-alimentée ou non), un transmetteur téléphonique ainsi qu'un dispositif de dissuasion.

- * Le chargeur de la centrale s'occupe quand à lui à la 'maintenance' de la batterie de la centrale jusqu'à 6,5 Ah (ainsi que celle de la sirène auto-alimentée s'il y a.)

Caractéristiques supplémentaires:

Outre la notice d'utilisation claire et détaillée comportant le schéma théorique de la centrale, les plans de câblage des différents borniers, des exemples de connexions de plusieurs périphériques standards (sirènes, radars, etc ..), la QUATRO-PLUS dispose d'autres atouts non négligeables tel qu'un filtrage TEMPOREL vérifiant que l'anomalie reste présente (sans discontinuité) pendant un minimum de 75 à 80 ms avant de valider celle ci constituant ainsi une très grande sécurité vis-à-vis des parasites éventuels, un pré-câblage d'un relais d'alarme simplifiant la connexion des différentes sirènes, de nombreux conseils d'utilisation, une simplicité de montage surprenante, etc ...

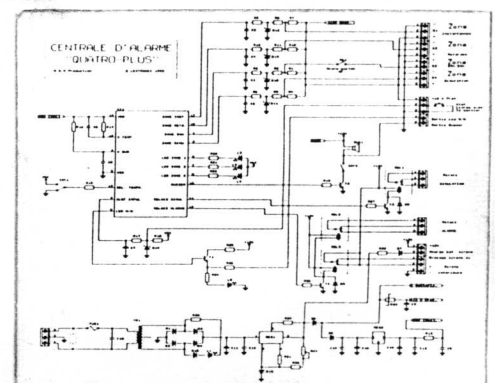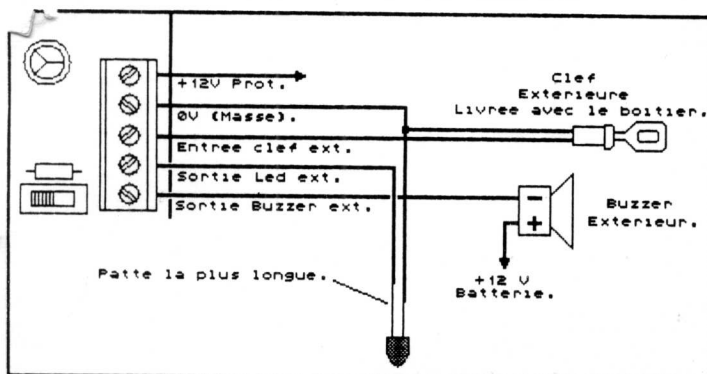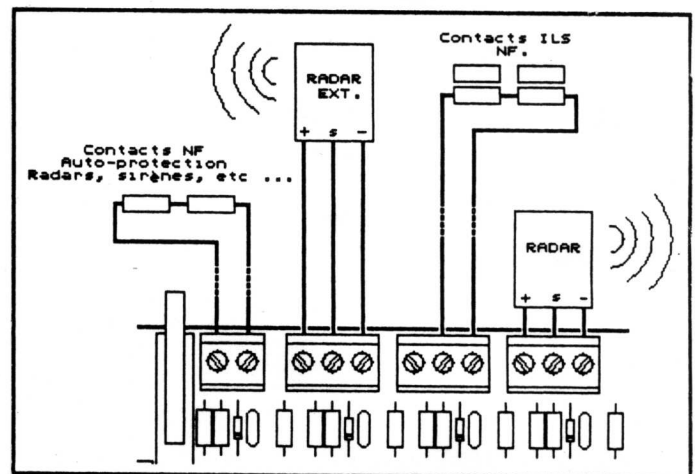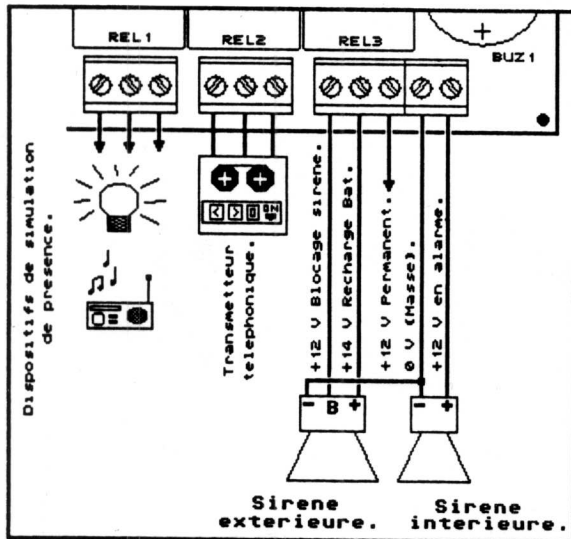

Livré avec schéma théorique.

Dispositifs de visualisation:

5 Leds ainsi qu'un buzzer apportent un grand confort d'utilisation:

- * L1 : Led de présence secteur.
- * L2,L3,L4 : A l'arrêt, ces leds indiquent respectivement l'état des zones instantanée retardée et de protection 24h/24h.
Led allumée -> Zone correctement fermée.
Led éteinte -> Zone ouverte.
- * L5 : Led de contrôle général.

Mise en service:

- * Lors de la mise en service de votre centrale, si toutes les zones sont correctement fermées, L5 clignote tandis que le buzzer émet un 'BIP-BIP' régulier durant toute la durée de la temporisation de sortie.
- * Au contraire, si une zone est ouverte, L5 reste allumée et le buzzer émet un son continu vous indiquant ainsi cette anomalie.
- * Si vous refermez la zone en défaut, L5 et le buzzer se remettront à clignoter et à pulser vous confirmant que tout est rentré dans l'ordre.
- * Enfin, si pour une raison quelconque, la zone n'est pas refermée, celle-ci sera alors automatiquement éjectée de la protection de votre habitation.
- * En fin de temporisation de sortie, le buzzer cesse son action et L5 reste allumée vous confirmant que la centrale est en veille.
- * La mise en service de la centrale s'effectue initialement à l'aide d'une clef à impulsion (fournie avec le boîtier). Bien sûr, une entrée vous permet d'utiliser une clef extérieure, un clavier codé ou une télécommande.

Réponse à une alarme:


- * Lorsque la centrale est en veille, si une intrusion se produit, les deux relais d'alarme, ainsi que le relais de la simulation de présence s'enclenchent pendant 3 mn. Ces derniers peuvent actionner: Des sirènes intérieures et extérieures, un transmetteur téléphonique ainsi que des dispositifs de simulation de présence.
- * En fin de temporisation, les relais stoppent leur action, L5 se met à clignoter très vite en guise de mémorisation générale d'alarme et une fois encore, si une zone reste ouverte, celle-ci sera automatiquement éjectée afin que l'alarme ne se déclenche pas sans fin.
- * En cas d'ouverture de la zone de protection 24h/24h, la centrale entame sa phase d'alarme. Au terme de celle-ci, la "QUATRO-PLUS" ayant détecté une tentative de sabotage, se replace automatiquement en phase de surveillance (même si la centrale n'était pas en veille).

Arrêt de la centrale:

- * Si aucune alarme n'est mémorisée, la centrale émet un "BIP" sonore pendant un bref instant (très utile pour être sûr que l'alarme est bien arrêtée si vous utilisez une télécommande).
- * Si une intrusion s'est produite, contrairement à trop de centrales qui se contentent uniquement d'un simple voyant général d'alarme, la QUATRO-PLUS enclenche le buzzer de façon continue afin d'attirer votre attention et indique les zones responsables de l'alarme par le biais du clignotement des leds L2, L3 et L4.

Centrale d'alarme "QUATRO-PLUS"

Après l'étonnant succès de notre précédente centrale d'alarme haut de gamme "SUPERVISOR", il était tout à fait normal d'envisager une version plus modeste mais non moins performante de celle-ci. Issue des nouvelles technologies, la réalisation de cette petite centrale d'alarme "tranche" vis-à-vis des systèmes existants. En effet, non contente d'intégrer les fonctions classiques de protection, elle possède une multitude de caractéristiques inattendues et fort utiles telle qu'une zone de simulation de présence, un filtrage temporel, l'éjection automatique des zones et bon nombre d'autres possibilités dont nous vous invitons à prendre connaissance. De plus pour ne rien gâcher, le montage de celle-ci se révèle être d'une simplicité surprenante.

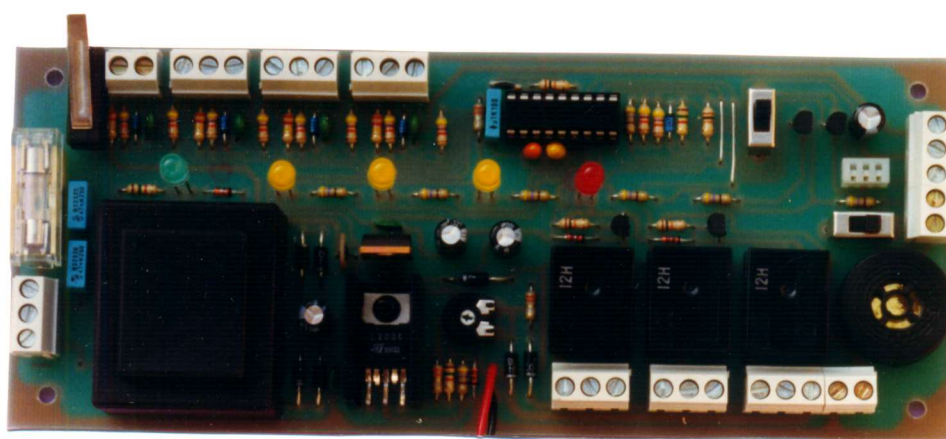

Présentation:

Doté d'un chargeur de batterie intégré, la centrale d'alarme QUATRO-PLUS possède 4 zones de surveillance:

- * Une zone de protection à détection instantanée.
- * Une zone de protection programmable en détection instantanée ou retardée.
- * Une zone de surveillance 24h/24h destinée à protéger votre installation contre toutes tentatives de sabotage.
- * Une zone de simulation de présence ou de pré-alarme destinée à recevoir un radar extérieur ou une "boucle périphérique de protection" qui enclenchera en cas de détection, un relais (sans déclencher les sirènes) pendant une temporisation aléatoire comprise entre 3 s et 15 mn. Ce dernier pourra commander par exemple un éclairage ou une radio, simulant ainsi une présence à l'intérieur de votre habitation et découragera le cambrioleur prêt à accomplir ses méfaits. La même zone pourra aussi "piloter" un de nos modules "PERSONAL VOX" à synthèse vocale et annoncer à haute voix au gêneur qu'il est repéré et qu'il ferait mieux de passer son chemin.